


Bulletin No.	R_03_2020
Fecha	Julio 2020

## Kit Adapter Front F40 Blocker - 08322-01-

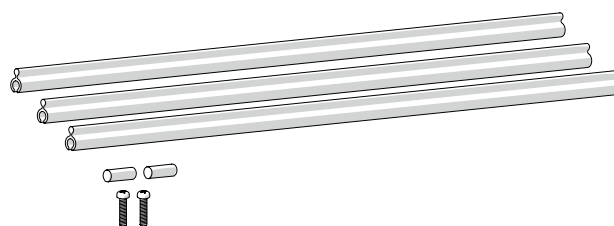

### Kit Adapter Front F40 Blocker

Estimado cliente,

para asegurar la correcta instalación en el toldo del F40van de los siguientes productos:


Blocker 260 Cód. 07972-04-

Blocker Pro 260 Van Cód. 07971A01-

Shade Sun View Cód. 07758-01-

Sun View XL 100 Cód. 08184-01-

Sun View XL 260 Cód. 08184-02-

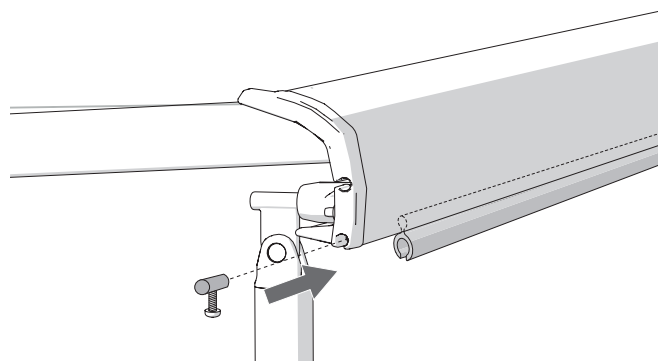

Fiamma le invita a solicitar el Kit Adapter Front F40 Blocker gratuito para toldos con:

**S/N < 9453261 - A03 -701991**

A partir de

**S/N > 9453261 - A03 -701991**

ya no será necesario usar el Kit.

Descripción	Código	F40 Serial Number
Kit Adapter Front F40 Blocker	08322-01-	< 9453261 - A03 -701991