


Bulletin No.	R_03_2020
Datum	Juli 2020

Kit Adapter Front F40 Blocker - 08322-01-

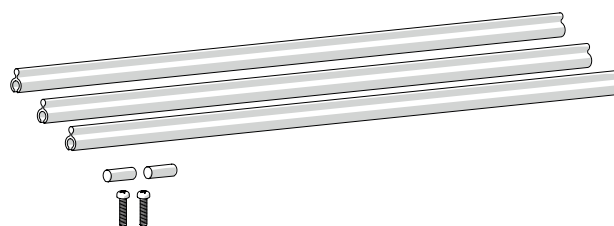

Kit Adapter Front F40 Blocker

Sehr geehrter Kunde,

zur korrekten Anbringung der folgenden
Produkte auf der Markise F40van:


Blocker 260 Art.-Nr 07972-04-

Blocker Pro 260 Van Art.-Nr 07971A01-

Shade Sun View Art.-Nr 07758-01-

Sun View XL 100 Art.-Nr 08184-01-

Sun View XL 260 Art.-Nr 08184-02

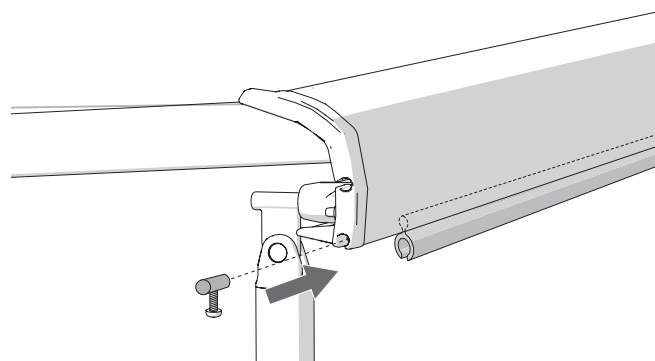

empfiehlt Fiamma kostenlos den Kit Adapter
Front F40 Blocker anzufordern. Dies ist
erforderlich bei der Markise F40van mit der
Seriennummer

S/N < 9453261 - A03 -701991

Ab der Seriennummer

S/N > 9453261 - A03 -701991

ist der Einsatz dieses Kits nicht erforderlich

Beschreibung	Art.-Nr	F40 Serial Number
Kit Adapter Front F40 Blocker	08322-01-	< 9453261 - A03 -701991